



Инструкция

Maxi Micro Deluxe LED (Макси Микро Делюкс ЛЭД)

Maxi Micro Deluxe Foldable LED (Макси Микро Делюкс складной ЛЭД)



Maxi Micro Deluxe LED - самокат трехколесный, со световыми эффектами, товарный знак «Micro» (Микро)

Характеристика: игрушка представляет собой трехколесный самокат со светящимися передними колесами и тормозом на заднем колесе, с выдвижным рулем; предназначен для езды на открытом воздухе.

Материалы: GFK (полимерный стеклопластик), алюминий, резина, полиуретан, светодиоды.

Колеса: 120/80 мм.

Высота руля: 67-91 см.

Платформа: 33*14,2 см.

Вес: 2,5 кг.

Внимание! Предназначен для детей от 4 лет.

Максимальный вес ребенка: 50 кг.

Комплектация: самокат - 1 шт, ключ-шестигранник – 2 шт, инструкция - 1 шт.

Micro Maxi Deluxe Foldable LED - самокат трехколесный, со световыми эффектами, товарный знак «Micro» (Микро)

Характеристика: игрушка представляет собой трехколесный самокат со светящимися передними колесами и тормозом на заднем колесе, с выдвижным рулем; предназначен для езды на открытом воздухе.

Материалы: GFK (полимерный стеклопластик), алюминий, резина, полиуретан, светодиоды.

Колеса: 120/80 мм.

Высота руля: 67-91 см.

Платформа: 33*14,2 см.

Вес: 2,8 кг.

Внимание! Предназначен для детей от 4 лет.

Максимальный вес ребенка: 50 кг.

Комплектация: самокат - 1 шт, ключ-шестигранник – 2 шт, инструкция - 1 шт.

Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за выбор Микро® - Вы можете быть уверены, что приобрели высококачественную продукцию. Также мы предлагаем Вам качественное клиентское обслуживание после покупки. Мы гордимся тем, что известны, как ведущий производитель самокатов и кикбордов по всему миру. Наши продукция продаются в более чем 10 000 специализированных магазинах по всему миру.

Перед тем, как начать использование Вашего нового самоката, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Она включает важную информацию о безопасности, производительности и обслуживании. Храните инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

Получайте удовольствие от Вашего нового самоката Микро®.

С уважением, Ваша команда Микро®.

www.micro-mobility.com

Прочитайте инструкцию и проинструктируйте своего ребенка перед тем, как использовать Макси Микро Делюкс в первый раз.

Информация по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность несчастного случая и травмы!

Небрежное или ненадлежащее использование продукции может привести к серьезным травмам. Обратите внимание на следующую информацию, чтобы избежать несчастных случаев и травм.

- Всегда проверяйте Макси Микро Делюкс перед поездкой и убедитесь, что все замки, хомуты, гайки и винты затянуты должным образом. Также проверьте колеса на износ и правильную установку и убедитесь, что рулевая стойка надежно удерживается в правильном положении. Всегда проверяйте правильность регулировки рулевого механизма перед поездкой. Регулярно отправляйте самокат в специализированный сервис для обслуживания.

- Всегда следите за тем, чтобы Ваш ребенок надевал качественный шлем, когда катается на самокате, проверяйте чтобы шлем был надежно закреплен на подбородке. Всегда следите за тем, чтобы Ваш

ребенок использовал защиту для локтей, коленей и рук, а также обувь, имеющую плоскую резиновую подошву.

- Убедитесь, что Ваш ребенок не спускается по крутым дорожкам, так как встроенный тормоз не обеспечивает надежную защиту для этого. Тормоз не предназначен для езды по склону на высоких скоростях.
- Тормозное крыло становится горячим при торможении, не прикасайтесь к нему после торможения. Избегайте торможения на длинных участках.
- Не позволяйте вашему ребенку двигаться быстрее, чем 5 км /ч.
- Убедитесь, что Ваш ребенок всегда ездит по безопасным дорожкам, на которых моторизованные транспортные средства не разрешены. Для этого лучше всего подходят тротуары или велосипедные дорожки.
- Всегда соблюдайте правила дорожного движения в вашем регионе. Макси Микро Делюкс не должен использоваться на дорогах общего пользования.
- Только один ребенок может кататься на Макси Микро Делюкс одновременно!
- Никогда не позволяйте своему ребенку использовать его в сумерках или в ночное время.
- Самокат не должен использоваться на влажных, маслянистых, песчаных, грязных, ледяных, покрытых снегом, грубых или неровных поверхностях.
- Ваш ребенок должен учиться управлять самокатом. Убедитесь, что он не экспериментирует с ним или не совершает никаких рискованных маневров. Стиль вождения самоката всегда должен быть адаптирован к индивидуальным способностям!
- Объясните тормозной механизм Вашему ребенку и упражняйтесь в торможении с ним!

Для торможения надавите на тормоз **12** на заднем колесе Вашего самоката.

- Не вносите никаких изменений в Макси Микро Делюкс, которые могут повлиять на Вашу безопасность и безопасность Вашего ребенка.
- Макси Микро подходит для ребенка, ростом до 150 см.
- В дополнение к защитной одежде следует также носить светоотражающую одежду.
- Не превышайте грузоподъемность самокат 50 кг.
- Механизм складывания может использоваться только взрослыми. Держите пальцы вне складного механизма. Дети должны использовать Макси Микро только под наблюдением взрослых.
- Используйте Макси Микро Делюкс только, когда ручка полностью заблокирована. При настройке высоты руля обратите внимание, что сначала необходимо открыть зажимной рычаг для регулировки высоты. Затем можно отрегулировать высоту. Если он установлен на максимальной высоте, убедитесь, что кнопка полностью зафиксирована на месте, а зажимной рычаг плотно закреплен. Если требуется другая высота руля, с помощью шестигранного ключа также можно затянуть винт с накатанной головкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность удушья!

Макси Микро Делюкс содержит мелкие детали, которые можно проглотить. Никогда не позволяйте детям играть с упаковкой и небольшими частями. Дети могут запутаться в упаковке во время игры и задохнуться, или могут проглотить мелкие детали и задохнуться от них.

- Макси Микро Делюкс должен быть собран взрослым.
- Макси Микро Делюкс не подходит детям в возрасте до 3 лет.

ВНИМАНИЕ! Риск травмирования!

Существует риск травмирования при складывании или разворачивании Макси Микро Делюкс, если кататься не внимательно. Дети должны использовать самокат только под наблюдением взрослых.







- Пожалуйста, держите пальцы вне механизма складывания.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!

Неправильная сборка Макси Микро Делюкс и неправильное обращение могут привести к повреждению вашего самоката.





- Используйте только Макси Микро Делюкс, когда руль полностью заблокирован. Следуйте инструкции по сборке для Вашей конкретной модели.
- Никаких изменений в Макси Микро Делюкс не требуется, кроме тех, которые соответствуют этому руководству пользователя.
- Макси Микро Делюкс должен ремонтироваться только авторизованным специализированным сервисным центром. Могут использоваться только оригинальные запасные части.

Внимание! Следует носить защитные аксессуары. Не превышать максимальную нагрузку 50 кг.

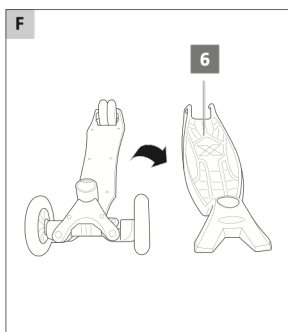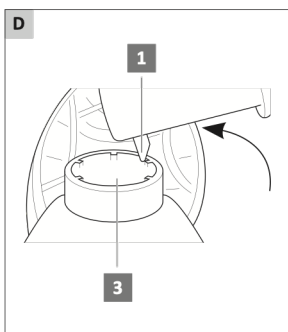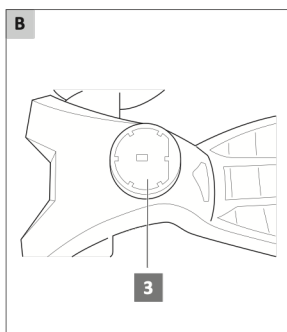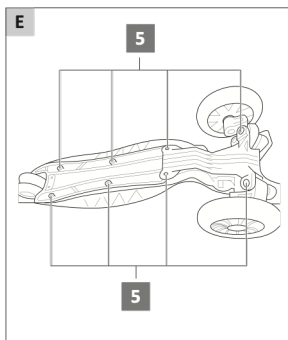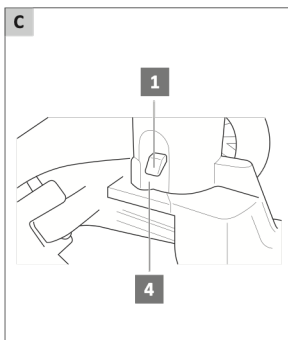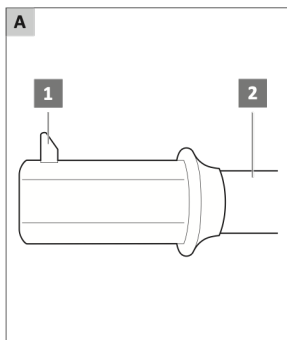

Детали самоката:

- 1 Кнопка
- 2 Рулевая стойка
- 3 Отверстие
- 4 Механизм блокировки
- 5 Винты (для изменения тормозов), 8х
- 6 Дека
- 7 Винты (для изменения колесных пружин), 4х
- 8 Колесная пружинная крышка
- 9 Колесная пружина
- 10 Скользящая муфта
- 11 Рукоятка
- 12 Тормоз

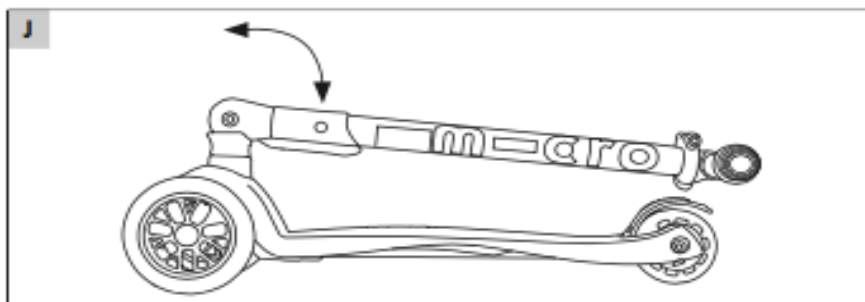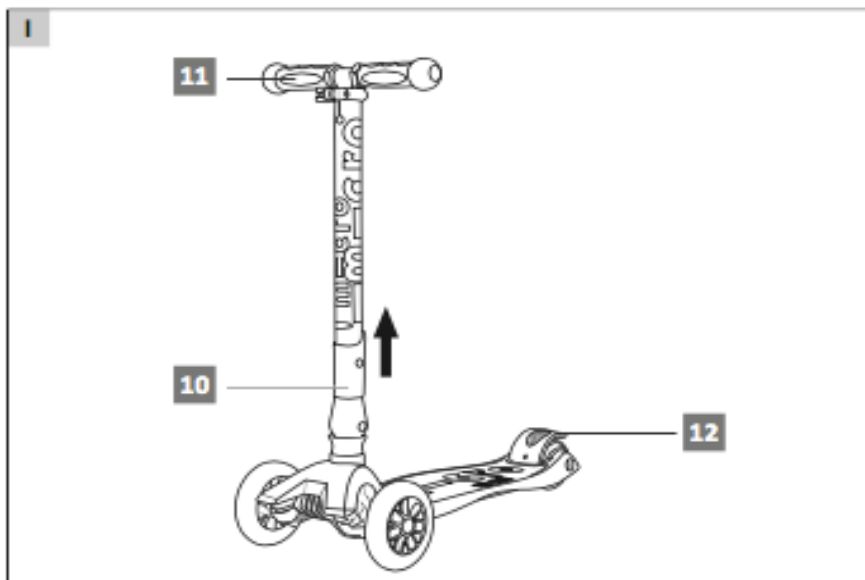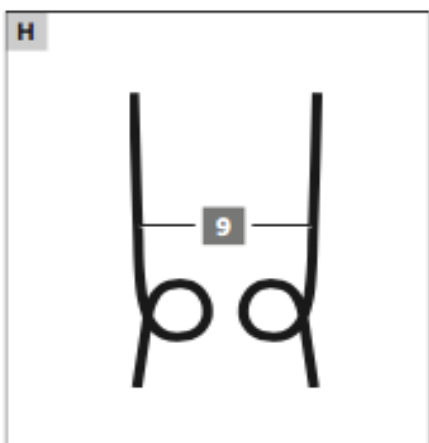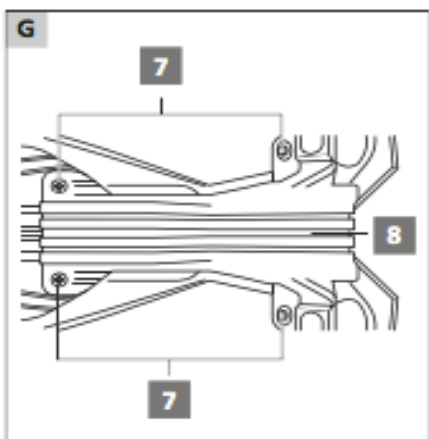

Руководство по сборке

Сборка руля.

1. Нажмите кнопку **1** и поместите руль **2** в отверстие **3**, снабженное плоской стороной, обращенной к заднему колесу (см. Рис. А и рис. В).

Альтернатива: Держите ручку руля в нужном положении и поместите ручку в отверстие с помощью восходящего движения (см. Рис. D).

2. Убедитесь, что кнопка заблокирована в замке.

Износ

Замена тормозов.

1. Отвинтите восемь винтов **5** (см. Рис. E).

2. Снимите крышку платформы **6** (см. Рис. F) и отвинтите тормозные винты с помощью отвертки.

3. Замените тормоз и снова установите крышку платформы.

Замена колесной пружины

1. Ослабьте четыре винта **7** с помощью отвертки (см. Рис. G).

2. Затем снимите крышку колесной пружины **8**, а затем винты и пластину.

3. Замените обе колесных пружины **9** (см. Рис. H).

4. Чтобы установить новые пружины, выполните следующие шаги в обратном порядке (1-2).

Механизм складывания (только для самоката Макси Микро Делюкс складной)

Раскладывание руля

1. Вдавите скользящую муфту **10** в ручку **11** рукоятки (см. Рис. I). При этом убедитесь, что на руле **2** ничего не установлено.

2. Стопорный штифт отпущен, и руль может свободно складываться примерно на 90 градусов (см. Рис. J).

3. Переместите ручку вверх примерно на 15 ° и отпустите скользящую муфту **10**.

4. Сложите планку вверх до тех пор, пока скользящая втулка не будет зафиксирована в верхнем конце с характерным щелчком.

Складывание руля

1. Потяните скользящую муфту **10** к рукоятке **11** руля (см. Рис. I). При этом убедитесь, что на руле **2** не появилась деформация.

2. Стопорный штифт отпущен, и руль может свободно перемещаться примерно на 90 градусов (см. Рис. J).

3. Переместите ручку вниз на 15 ° и отпустите скользящую муфту **10**.

4. Сложите руль вниз.

Регулировка высоты выдвижного стержня

Чтобы установить высоту руля, отпустите крепеж (зажим) и установите требуемую высоту.

Убедитесь, что зажим установлен правильно, так что стойка руля не может сдвинуться с места. Макси Микро Делюкс теперь готов к использованию.

Обслуживание

Регулярно проверяйте герметичность всех винтов, проверьте состояние колес и при необходимости замените их. Чистите самокат мягкой влажной тканью после каждого использования и регулярно проверяйте наличие видимых повреждений или изменений.

Условия гарантии

Продолжительность гарантии: 2 года на поломку руля и платформы самоката.

Чтобы получить гарантийное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с нашей дилерской сетью или службой поддержки клиентов. Контакты указаны на сайте **MICRO-MOBILITY.RU** в разделе **ГАРАНТИЯ И СЕРВИС**.

Гарантия НЕ включает повреждения, вызванные:

- Изделия с механическими, термическими, электрическими повреждениями (в т.ч. скрытыми).
- Изделия со следами небрежной эксплуатации.
- Изделия с удаленной либо нечитаемой заводской маркировкой.
- Изделия, выход из строя которых вызван использованием нестандартных или несовместимых запчастей, комплектующих, расходных материалов, чистящих материалов.
- Изделия с наличием следов самостоятельного ремонта или тюнинга.
- На изнашивающиеся детали (колеса, ручки, тормоза, лакокрасочное покрытие и т.п.). Срок службы таких деталей зависит от активности использования самоката

Гарантийные требования производителя не ограничиваются этой гарантией. Продолжительность гарантии может быть расширена только в том случае, если существует правовое (обусловленное законом) правило, регулирующее это действие. В странах, где иные (обязательные) условия и / или условия хранения запасных частей и / или компенсации ущерба предусмотрены законом, применяются минимальные установленные законом условия.

Утилизация



Утилизируйте самокат в соответствии с законами и положениями, действующими в вашей стране. Правильно утилизируйте упаковку. Бумагу и картон следует перерабатывать с другими бумажными товарами; пластиковая пленка должна быть переработана с другими перерабатываемыми материалами.

Использованные устройства не могут быть утилизированы с обычными бытовыми отходами!



Если Макси Микро Делюкс больше не может использоваться, заказчику по закону требуется утилизировать использованные приборы отдельно от обычных бытовых отходов, например, доставляя их в местный центр утилизации. Это гарантирует, что использованные аппликации будут утилизированы надлежащим образом и предотвратят негативное воздействие на окружающую среду.

Пожалуйста, найдите серийный номер, нанесенный на Ваш самокат Макси Микро и запишите его здесь:

Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: ZHONGSHAN MARCO SPORTS REQUISITES MFY. LTD. CO (Чжуншань, Марко Спортс Реквизитес МФУ ЛТД КО); NO 1. 200 MINCHEN ROAD, TAOHUASHA, XIAOLAN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, Китай

Страна происхождения: Китай

Уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции: ООО «Промтехинвест» 127576 г. Москва, Череповецкая ул., д.14 пом 1-3,5 Тел: +7-495-601-31-10

Сайт: www.micro-mobility.ru

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

